


Anleitung Unterputzmontage MOStron TSPC

bei Einbau in eine Trockenbauwand

Benötigtes Material

- Unterputz-Montage-Rahmen: bestehend aus Hilfsrahmen und Putzrahmen
- TSPC
- mitgelieferte Schrauben
- 2mm Inbus-Schraubendreher
- PK-Kleber o.ä.
- Wasserwaage
- Verputzmaterial (am besten Putz mit Kunststoffanteil, z.B. Knauff Uniflott® o.ä.)
- Vakuumgriffe (zum Einsetzen großer Displays)

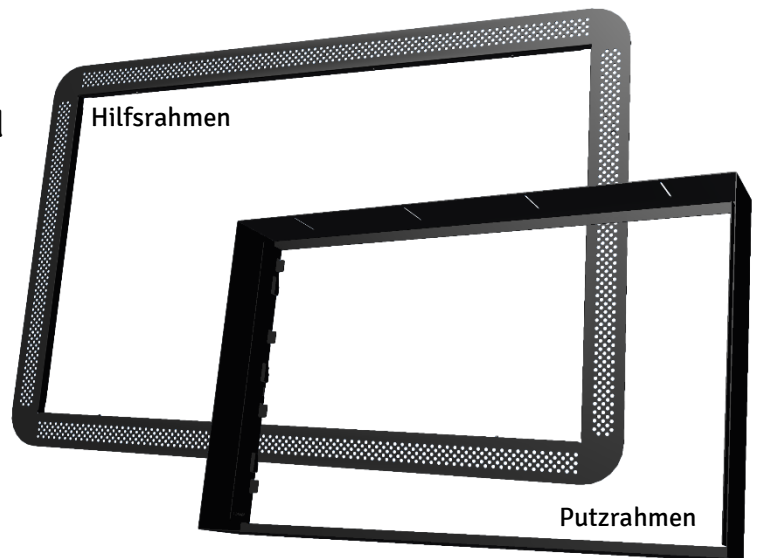


Anleitung Unterputzmontage MOStron TSPC

bei Einbau in eine Trockenbauwand

1 Hilfsrahmen mit Halterahmen einsetzen:

Einbauöffnung in der Trockenbauwand mithilfe des Hilfsrahmens erstellen. Mitte des Hilfsrahmens bei ca. 160 cm Höhe (vom Boden aus messen) ansetzen. Auf gerade (mit Wasserwaage überprüfen) Öffnung achten – sonst sitzt das Display später schief.

230 V-Anschluss und **Netzwerkkabel** müssen in der Öffnung vorhanden sein.

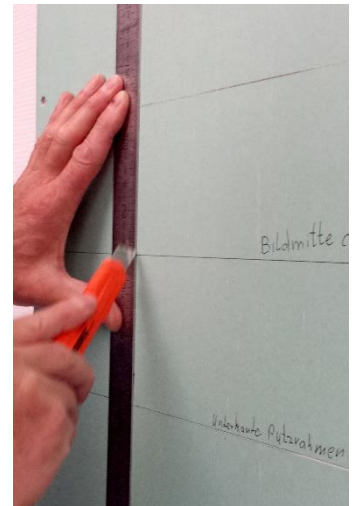


Anleitung Unterputzmontage MOStron TSPC

bei Einbau in eine Trockenbauwand

2 Hilfsrahmen einsetzen:

Putzrahmen so im Hilfsrahmen befestigen, dass er ca. 5 mm umlaufend vorsteht. (1)

Kleber auf Hilfsrahmen (Lochrahmen) aufbringen – **drauf achten, dass der Kleber nur auf dem Lochrahmen aufgebracht wird – Kleber darf nicht mit dem Putzrahmen in Kontakt kommen!** (2)


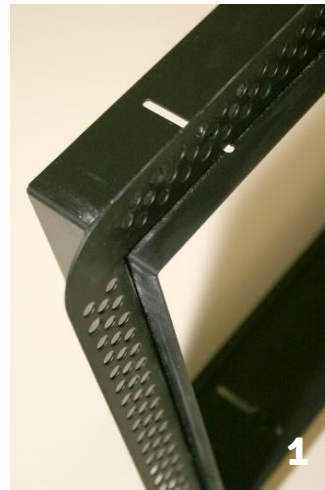


Dann den Rahmen einsetzen:

Hilfsrahmen mit Putzrahmen in die Öffnung einsetzen (so gedreht, dass die schmale Seite des Rahmens in die breite Seite der Öffnung eingesetzt wird) (3).



Hilfsrahmen mit Putzrahmen innerhalb der Trockenbauwand drehen (4). (Achtung, nicht fallen lassen!)

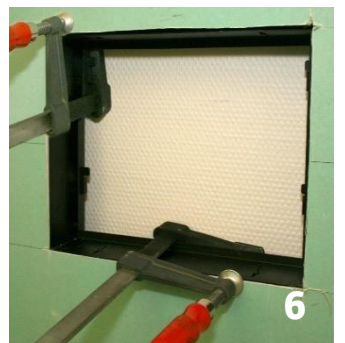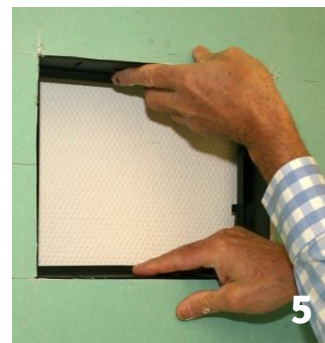

Hilfsrahmen mit Putzrahmen nach vorne ziehen und an Rigipswand festkleben (5).

Dann mit Schraubzwingen fixieren und nach Empfehlung den Kleber trocknen lassen (6).

Anleitung Unterputzmontage MOStron TSPC

bei Einbau in eine Trockenbauwand

3 Putzrahmen flächenbündig einsetzen + Display einsetzen:

Alle Schrauben im Putzrahmen lockern.

Putzrahmen bündig mit der Rigipswand ausrichten und Schrauben festziehen.

Mit Feinspachtel den Spalt zwischen Putzrahmen und Rigipsplatte beispachteln und dann die Wand weiterbearbeiten (tapezieren, streichen, ...).

Im Anschluss das Display in den Rahmen einsetzen und verriegeln (bei Fragen zur Sicherung stehen wir gerne zur Verfügung).

Bei Displays von 10,4“ bis einschließlich 32“ wird das Display oben im Rahmen angesetzt und auf den Führungsschienen nach unten eingerastet. Bei Displays ab 42“ wird seitlich angesetzt und horizontal eingerastet.

Fertig!

