


Anleitung Unterputzmontage MOStron TSPC

bei Einbau in eine (Stein-)wand mit anschließendem Verputzen

Benötigtes Material

- Unterputz-Montage-Rahmen: bestehend aus Hilfsrahmen und Putzrahmen
- TSPC
- mitgelieferte Schrauben
- 2mm Inbus-Schraubendreher
- PK-Kleber o.ä.
- Wasserwaage
- Verputzmaterial (am besten Putz mit Kunststoffanteil, z.B. Knauff Uniflott® o.ä.)
- Vakuumgriffe (zum Einsetzen großer Displays)

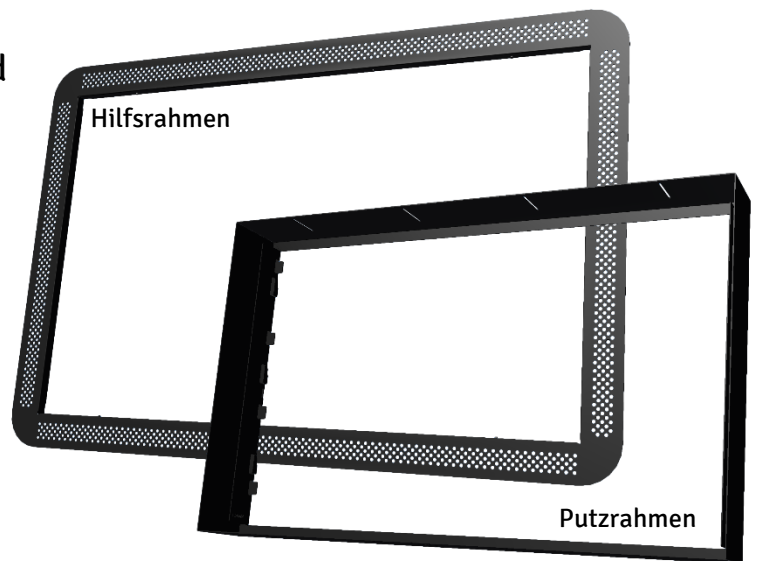

Anleitung Unterputzmontage MOStron TSPC

bei Einbau in eine (Stein-)wand mit anschließendem Verputzen

1 Hilfsrahmen einsetzen:


Einbauöffnung in der Wand gemäß Einbauzeichnung des jeweiligen Displays.

Bei Einbau in eine bereits bestehende Umgebung:

Den Putz um die Einbauöffnung abschlagen, so dass der Hilfsrahmen (Lochrahmen) direkt auf die (Stein) Wand geklebt werden kann.

230 V-Anschluss und Netzkabel müssen in der Öffnung vorhanden sein.

Hilfsrahmen (Lochrahmen) ohne Putzrahmen in die Einbauöffnung einsetzen und am Lochrand mit handelsüblichem PK-Kleber fixieren (mehrere Klebepunkte setzen, damit der Halt gewährleistet ist).

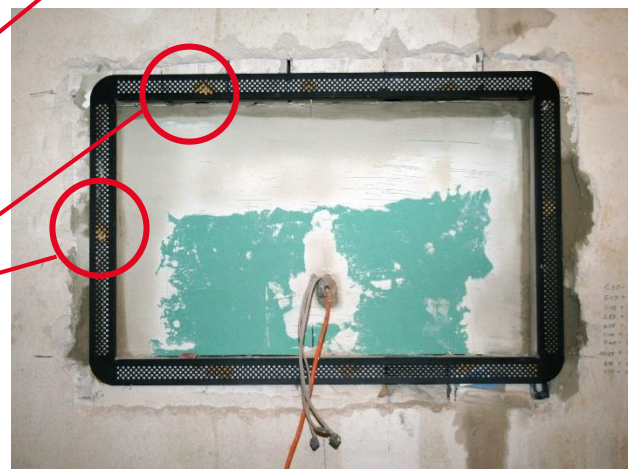

Anleitung Unterputzmontage MOStron TSPC

bei Einbau in eine (Stein-)wand mit anschließendem Verputzen

2 Hilfsrahmen ausrichten:

Hilfsrahmen ausrichten, damit das Display später gerade sitzt und ggf. Kelle o.ä. unten den Lochrahmen schieben, damit der Rahmen in sämtlichen Richtungen in der Waage ist.

Kleber vollständig trocknen lassen, damit die Ausrichtung korrekt bleibt.



Anleitung Unterputzmontage MOStron TSPC

bei Einbau in eine (Stein-)wand mit anschließendem Verputzen


3 Putzrahmen flächenbündig einsetzen:

Putzrahmen in den Hilfsrahmen einsetzen, Schrauben in die vorgesehenen Gewinde einsetzen, nur locker anziehen.

Beim Einbau in eine bereits verputzte Wand:

Den Putzrahmen flächenbündig mit dem Putz ausrichten, an alle Seiten kontrollieren, dass die **vordere Kante des Putzrahmens mit dem Putz auf einer Höhe** ist.

Wenn die vordere Kante des Putzrahmens mit dem Putz auf einer Höhe ist, die **Schrauben festziehen (2mm Inbus)** und so den Putzrahmen im Hilfsrahmen befestigen.

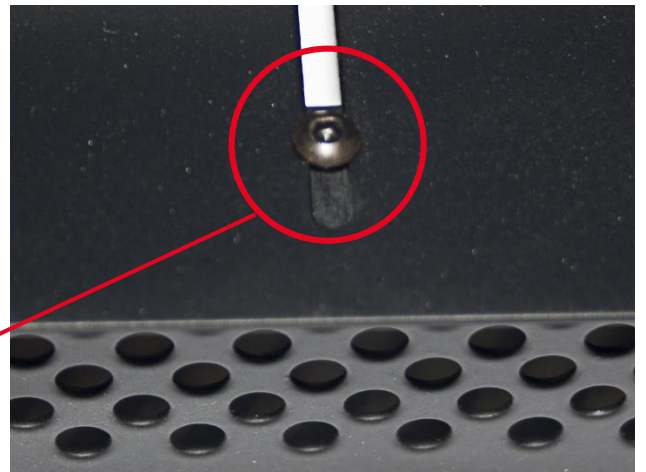

Wird das Display in eine neue Wand eingesetzt, den Putzrahmen in alle Richtungen gerade ausrichten und später beim Verputzen die Kante als Abziehkante nutzen.

Anleitung Unterputzmontage MOStron TSPC

bei Einbau in eine (Stein-)wand mit anschließendem Verputzen

4 Rahmen einputzen:

Unterputzmontagerahmen einputzen, so dass der Lochrahmen komplett unter dem Putz verschwindet.

Die Kante des Putzrahmens dabei als Kante zum Abziehen des Putzes verwenden.




Anschließend die Kante des Putzrahmens säubern.

Je nach Weiterverarbeitung der Wand ggf. noch einmal mit feinem Putz nacharbeiten. Danach Wandgestaltung beenden (glatt verputzen, tapezieren, streichen).



Fertig eingebauter Unterputzmontagerahmen. Hier: Mit Raufaser bis an die Kante des Putzrahmens tapezierte Wand.

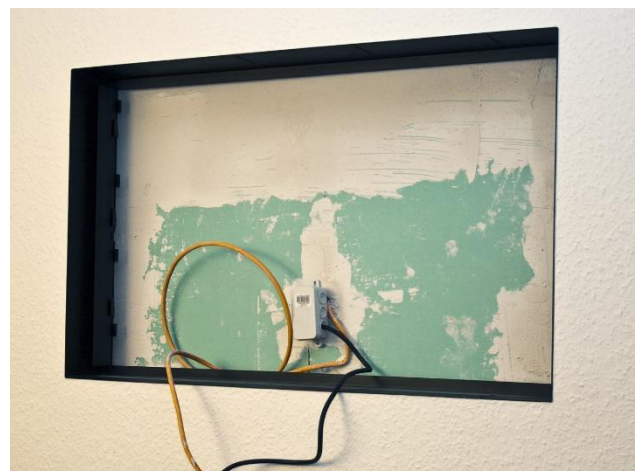


Anleitung Unterputzmontage MOStron TSPC

bei Einbau in eine (Stein-)wand mit anschließendem Verputzen

5 Display einsetzen:

Vor dem Einsetzen des Displays darauf achten, dass die Verriegelung „offen“ steht. (Gilt für alle Displays von 10,4“ bis 32“; ab 42“ muss beim Einbau nicht speziell auf die Verriegelung geachtet werden. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.)

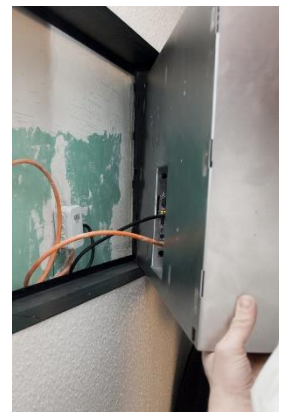

Das Display an Strom- und
Netzwerkkabel anschließen.

Darauf achten, dass die Kabel entweder
kurz genug sind oder hinter den
Einbaurahmen gesteckt werden, damit
diese nicht gequetscht werden.

Anleitung Unterputzmontage MOStron TSPC

bei Einbau in eine (Stein-)wand mit anschließendem Verputzen

6 Display einsetzen:

Das Display (ggf. mit Vakuumgriffen) in die Führungsschienen einsetzen.

Bei Displays von 10,4“ bis einschließlich 32“ wird das Display oben im Rahmen angesetzt und auf den Führungsschienen nach unten eingerastet. Bei Displays ab 42“ wird seitlich angesetzt und horizontal eingerastet.

Das Display verriegeln (ab 42“ verriegeln die Displays automatisch beim Einrasten. Bei Fragen zur Verriegelung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.)

Fertig!

